SECCIÓN 1

CONOCIENDO LOS BASICOS

Esta sección introduce las características y componentes de la computadora portátil.

Características de la Ejecución

- ***Diseño de Todo en Uno***

  El diseño de todo en uno ofrece una unidad flexible incorporada, unidad de disco duro, y unidad óptica (CD-ROM, CD-RW, o DVD-ROM) para una última utilidad para ir.

- ***Procesador de Alta Ejecución***

  La computadora portátil es equipada con un poderoso procesador de Intel Pentium 4. El procesador también soporta el ancho de banda de bus del lado frontal de 400 MHz para una ejecución no paralela.

- ***Máquina de Gráfica Avanzada***

  Un procesador de video de 2D/3D de bus de AGP integrado para las gráficas de alta ejecución. El chip de gráfica de SiS650 integrado también incorpora una máquina de compensación de movimiento basado en hardware el cual le da una suave reproducción de video de DVD. La capacidad de gráficas de 3D también añade realismo a los juegos de PC.

- ***Expansibilidad***

  El sistema ofrece la unidad de disco duro actualizado y una adicional ranura de DDR RAM para la expansión, permitiendo el usuario de aumentar fácilmente el almacenamiento y las capacidades del sistema como aumenta la necesidad.

- ***Pantalla de LCD Grande***

  La computadora portátil es equipada con hasta panel de visualización de TFT XGA de15.1-pulgadas para texto claro y colores brillantes.

■ ***Capacidad de Audio & Salida de S/PDIF***

El sistema es equipado con 4 altavoces, el cual le da un realismo añadido en el sonido. La función de la reproducción de audio soporta el audio de 3D, Sonido Directo de 64-voces, y utiliza una tabla de onda basado en hardware. El sistema es también equipado con la única salida de audio digital de S/PDIF para el procesador decodificado de AC3, DTS, o PCM externo en su sistema de audio-video de residencia.

■ ***Características de la Comunicación***

El sistema provee un adaptador de la red de Ethernet incorporado para la red local y el módem de 56K para una conexión de punto a punto o para marcar la red remota.

■ ***Firewire (IEEE1394) y puertos de USB***

En adición a un matriz completo de los puertos de I/O incorporado, la computadora portátil ofrece I EEE1394 para una ultra conexión de velocidad alta a los dispositivos de video digital del ancho de banda alta y los puertos de USB para los dispositivos periféricos.

■ ***LAN Inalámbri ca o Bluetooth (Opcional)***

El módulo de LAN Inalámbrica interna opcional o el módulo de Bluetooth permite su computadora portátil para conectar inalámbricamente a los otros sistemas activados de 802.11b o los sistemas de Bluetooth, dispositovos, o red.

Sistema con una Mirada

Vista Superior

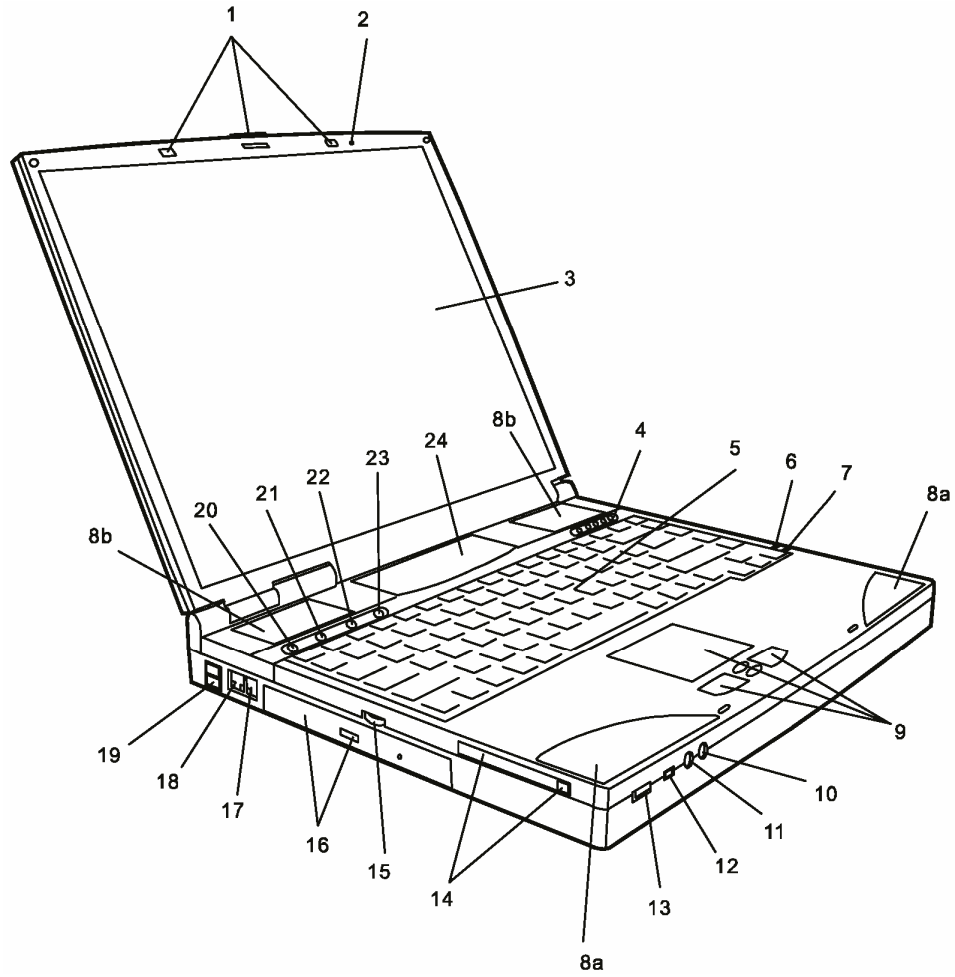

1. **Pestillo de LCD**
   Los pestillos de LCD bloquea / desbloquea el panel de LCD.

2. **Micrófono Incorporado**
   El micrófono Incorporado graba el sonido.

3. **Pantalla de LCD**

   El panel es donde es presentado el contenido del sistema.

4. **Indicadores del Estado de LED**

   Los indicadores de Estado de LED revela el bloqueo/ desbloqueo de ciertas funciones de la tecla y el estado de unidad de HDD/CD-ROM/FDD.

5. **Teclado**

   El teclado de 87/88-teclas mejoradas es utilizado para introducir dato. Tiene un teclado tipo clacul adora empotrado y teclas de control del cursor. (Para los detalles vea la Sección de Teclado)

6. **LED de Estado de Potencia**

   El LED de multi-color indica el estado de potencia de la computadora portátil. (Para los detalles vea la Sección de Indicador de Estado de LED.)

7. **LED de Suspendido**

   La luz verde parpadeado indica la computadora portátil es en modo suspendido. (Para los detalles vea la Sección de Indicador de Estado de LED.)

8a. **Altavoces Integrados (Parte Frontal)**

   Los altavoces integrados produce el sonido en estéreo.

8b. **Altavoces Integrados (Parte Posterior)**

   Los altavoces integrados produce el sonido en estéreo.

9. **Teclado tipo claculadora con la Función de Página Hacia Arriba / Hacia Abajo**

   El teclado tipo claculadora es un dispositivo apuntador integrado con funciones similares al ratón. Utiliza la tecla de Página Hacia Arri ba o Hacia Abajo para mover una página hacia arriba o hacia abajo en Windows.

10. **Encaje del Auricular Estéreo**

    El encaje del auricular estéreo (diámetro de 3.5-mm) es donde usted conecta los auriculares o los altavoces externos.

11. **Encaje del Micrófono**

    El encaje del micrófono (diámetro de 3.5-mm) es donde conecta un micrófono.

12. **Puerto de Firmware/ IEEE 1394**
    Este es un puerto de dato de alta velocidad. Usted puede conectar cualquier dispositivo de Firewire-listo a este puerto.

13. **Puerto de USB (x1)**
    El puerto de Bus de Serie Universal (USB) le permite de conectar una variedad amplia de los dispositivos vía el cable de USB a su computadora portátil de alta velocidad de transferencia de dato de hasta 12 Mbps. Este puerto conforma a los estándares de plug-and-play de USB.

Nota:
Para que el sistema ejecuta la plataforma de Windows NT, no fué soportado la función de USB.

14. **Ranura de la Tarjeta de PC (PCMCIA) y el Botón de Expulsar de la Tarjeta**
    La ranura es donde la Tarjeta de PC (PCMCIA) es insertada. Oprime el botón de expulsar para aflojar la tarjeta de PC.

15. **Marcada de Volumen del Audio**
    Utiliza la marcada de volumen para controlar la sonoridad de los altavoces.

16. **Unidad de CD-ROM (o DVD-ROM o CD-RW o Combo) y el Botón de Expulsar del Disco y el agujero de la tecla de expulsar manual**
    Si su computadora portátil viene con la unidad de DVD-ROM/Combo, usted puede reproducir las películas de DVD o el disco CD-ROM regular. Si viene con la unidad de CD-RW/Combo, usted puede archivar dato en el disco de CD-R / CD-RW. Oprime el botón de expulsar para expulsar el platillo de disco. El agujero de la tecla de expulsar manual le permite de expulsar manualmente el disco atascado.

17. **Puerto de Módem**
    Aquí es donde usted enchufa el encaje del teléfono (RJ-11) para las funciones de fax/módem.

18. **Ethernet / Puerto de LAN**
    El puerto conecta al hub de la red vía el cable de RJ-45 y también conforma al protocolo de transmisión de 10/100Base-TX.

19. **Puerto de USB (x2)**
    El puerto de Bus de Serie Universal (USB) le permite de conectar una variedad amplia de los dispositivos vía el cable de USB a su computadora portátil de alta velocidad de transferencia de dato de hasta 12 Mbps. Este puerto conforma a los estándares de plug-and-play de USB.

20. **Botón de Encendido/Suspendido**

El botón de encendido/suspendido enciende y apaga la computadora portátil y éste también actua como una tecla de suspendido del sistema. Oprime momentáneamente para encender el sistema. Oprime y sostiene por lo menos 3~4 segundos para apagar el sistema. Esta tecla puede ser definida en el menú de [Start > Settings > Control Panel > Power Options > Advanced]. Oprime otra vez el botón de encendido/suspendido para regresar desde el modo suspendido.

21. **Tecla Rápida de Internet**

La Tecla Rápida de Internet lanza automáticamente el Internet Explore en Windows Xp o 2000. En otro Windows O/S, usted necesitará de activar el programa de utilidad en el CD de la fábrica para hacer uso de la tecla. (Vea la anotación al margen para la instalación de Teclas Rápidas.)

Nota:
Para activar la Tecla Rápida de Internet, Tecla Rápida de Email, Tecla Rápida de Buscar y Tecla Rápida de My Favorite en Windows O/S otro que el XP/2000, usted debe instalar la especial aplicación de Teclas Rápidas contenidos en el CD-ROM de la fábrica (d:/Utility/Qkeys/ Setup.exe). Estar seguro que usted ha configurado una cuenta de ISP y MS Internet Explore.

22. **Tecla Rápida de Email**

La ‘ Tecla Rápida de Internet ‘ lanza automáticamente el MS Outlook Express en Windows Xp o 2000. En otro Windows O/S, usted necesitará de activar el programa de utilidad en el CD de la fábrica para hacer uso de la tecla. (Vea la anotación al margen para la instalación de Teclas Rápidas.)

23. **Tecla Rápida de Mi Favorito**

La ‘ Tecla Rápida de Mi Favorito ‘ lanza cualquiera aplicación de Windows que usted designa en el cuadro de diálogo de la aplicación de Tecla Rápida. Usted necesitar de activar el programa de utilidad en el CD de la fábrica para hacer uso de la tecla. (Vea la anotación al margen para la instalación de Teclas Rápidas.)

24. **Rejilla de la Ventilación**

La rejilla del abanico es donde el aire es atraído para disipar el calor interno. No bloquea completamente esta vía de aire.

Vista Posterior

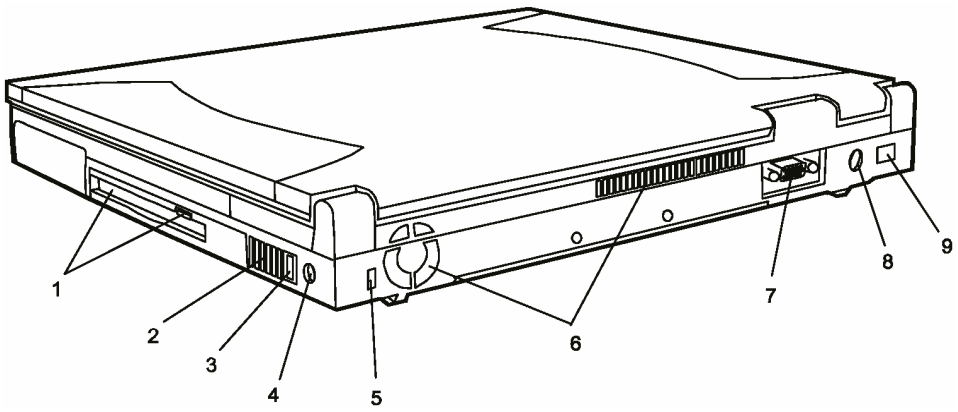

Advertencia: No coloca cualquieres objetos pesados sobre la computadora portátil Esto puede dañar la pantalla.

1. **Unidad de Disco Flexible y el Botón de Expulsar del Disco**

   Esta unidad es donde el disco flexible es leído y escrito. Oprime el botón de expulsar para expulsar el disco flexible.

2. **Rejilla de la Ventilación**

   La rejilla del abanico es donde el aire caliente es emitido. No bloquea completamente esta vía de aire.

3. **Puerto de S/PDIF**

   El especial puerto óptico lleva el señal de audio digital. Usted puede conectar un decodificador/ procesador de sonido de DTS, AC3, o PCM externo a este puerto.

4. **Encaje de Potencia (Entrada de DC)**

   El encaje de salida de DC del adaptador de AC se conecta en aquí y enciende la computadora portátil.

5. **Agujero de la Tecla de Bloqueo de Kensington**

   El bloqueo de seguridad de tipo-Kensington cierra con aldaba a este agujero de tecla para el propósito de anti-robo.

6. **Rejilla de la Ventilación**

   La rejilla del abanico es donde el aire caliente es emitido. No bloquea completamente esta vía de aire.

7. **Puerto de VGA Externo**

   El puerto análogo de VGA de 15-pin es para conectar el monitor de CRT externo o el proyector.

8. **Puerto de TV (Vi deo-S)**

   El puerto de Video-S le permite de redirigir la sali da de la pantalla al conjunto de televisión o a cualquier dispositivo de la reproducción de video. Este Puerto de TV sea conforma con la Macrovisión; cuando la película de DVD es reproducido, la salida es distorsionada para prevenir la grabación análoga.

9. **Puerto de Infrarrojo**

   El puerto de infrarrojo de la serie complaciente a al Asociación de Dato de Infrarrojo (IrDA) activa la transferencia de dato no cableado de 4Mbps (modo FIR) con los dispositivos externo complatible con IrDA 1.1.

Vista del Fondo

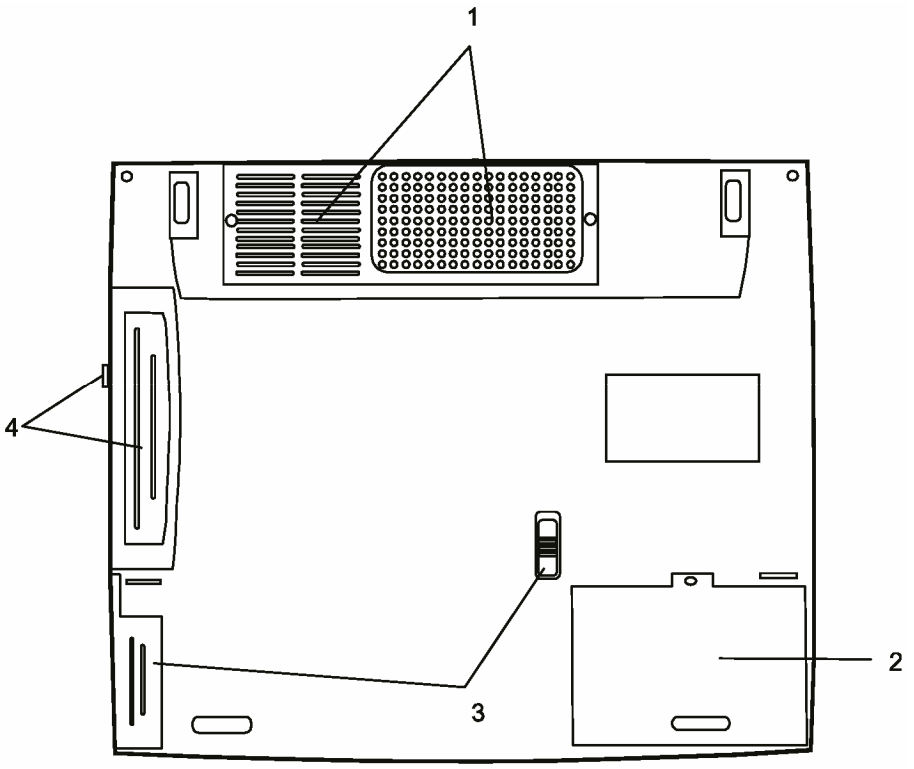

1. **Rejillas de la Ventilación**
   Las rejillas son donde el aire es intercambiado la entrada y salida de la computadora portátil para la regulación termal interna. No bloquea completamente el vía de aire.

2. **Bahía de la Unidad de Disco Duro**
   Esta es donde es situada la unidad de disco duro. La unidad de disco duro archiva todo el dato del sistema. La unidad de disco duro puede ser actualizada a una capacidad mayor.

3. **Paquete de Batería y Pestillo de Batería**
   El paquete de batería es una fuente de poder integrada para la computadora portátil. Arrastrar el pestillo de batería para aflojar el paquete de batería.

4. **Unidad de Disco Flexible y Botón de Expulsar del Disco**

   La estándar unidad de disco flexible puede leer y escribir el disco flexible. Oprime el Botón del Disco Flexible para expulsar el disquete.

Adaptador de AC

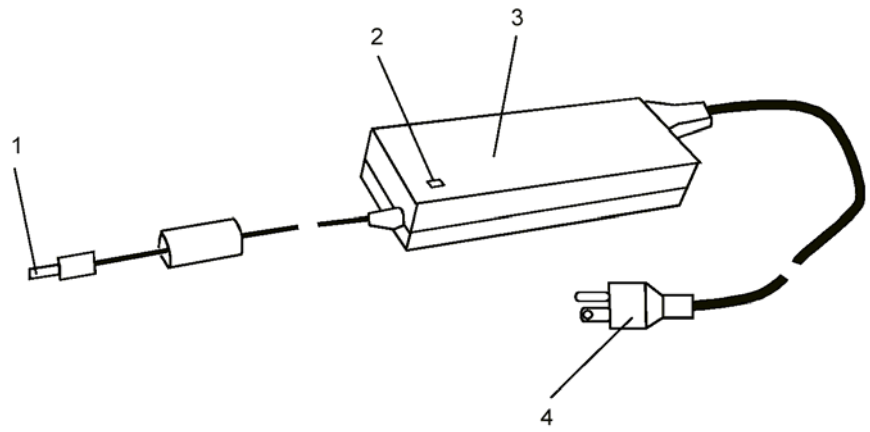

1. **Conector de la salida de DC**

   El conector de la salida de DC desembarca al encaje de potencia (entrada de DC) en la computadora portátil.

2. **Lámpara de LED**

   La lámpara de LED aparece verde cuando la unidad es enchufada dentro de la válida fuente de AC.

3. **Adaptador**

   El adaptador convierte la corriente alternada dentro del voltaje de DC constante para la computadora portátil.

4. **Enchufe de AC**

   El enchuf e de AC enchufa a la toma corriente de AC.

Indicadores de Estado de LED

El Indicador de Estado de LED presenta el estado de operación de su computadora portátil. Cuando es activada cierta función, iluminará el LED. La siguiente sección describe las indicaciones.

Indicadores del Sistema

Símbolo de la Gráfica de LED	Indicación
	La luz verde indica que es de ser accedida la unidad dura
	La luz verde indica que es de ser accedida la unidad flexible y/o la unidad de CD-ROM.
	La luz verde indica que es activado el teclado tipo claculadora numérica
	La luz verde indica que es activado el Bloq Mayús
	La luz verde indica que es activado el Bloq Despl

Indicadores de Potencia

Símbolo de la Gráfica de LED	Indicación
	Parpadeando la luz anaranjada indica que la batería es de ser cargada (el sistema es APAGADA) Parpadeando la luz anaranjada indica que la batería es de ser cargada (el sistema es ENCENDIDA) Parpadeando la luz verde indica que la batería es actualmente baja.
	Parpadeando la luz verde indica que la computadora portátil es en modo suspendido.

Característica del Teclado

Las Teclas (Rápida) de Función

Nota:
Para varios controles del sistema, oprime simultáneamente la tecla de Fn (Función) y la tecla de Fx.

Símbolo de la Gráfica	Acción	Control del Sistema
	Fn + F1	Entra al Modo Suspendido
	Fn + F3	Enciende y apaga el Beep de Advertencia de la Batería
	Fn + F4	Cambia el Modo de Visualización: sólo LCD, sólo CRT y LCD&CRT
	Fn + F5	Aumenta el Volumen del Altavoz
	Fn + F6	Reduce el Volumen del Altavoz
	Fn + F7	Aumenta el Brillo de la Pantalla
	Fn + F8	Reduce el Brillo de la Pantalla
	Fn+Bloq Num	Activa el teclado tipo claculadora empotrado para trabajar en modo numérico. Las teclas actuan como el teclado tipo claculadora numérico en una calculadora. Utiliza este modo cuando necesita de hacer muchas entradas de dato numérico. Una alternativa sería de conectar a un teclado tipo claculadora numérico externa.
	Bloq Despl	Oprime la tecla de Bloq Despl luego oprime ↑ o ↓ para mover una línea hacia arriba y hacia abajo.

Teclas de Windows

Su teclado también tiene dos teclas de Windows:

1. **Tecla de Inicio**

   Esta tecla le permite de arrastrar el Menú de Inicio de Windows en el fonto de la barra de tareas.

2. **Tecla de Menú de Aplicación**

   Esta tecla trae el menú contextual para la aplicación, similar al hacer clic en el botón derecho del ratón.

Teclado tipo claculadora empotrado

Oprime Bloq Num para el teclado tipo claculadora numárica empotrado. Los números son imprimidos en la esquina superior derecha de la tecla, en un color diferente desde los alfabetos. Este teclado tipo claculadora es completo con los operadores aritméticos (+, -, * , /)

Oprime Fn+Bloq Num para retroceder a las teclas de caracteres normales.

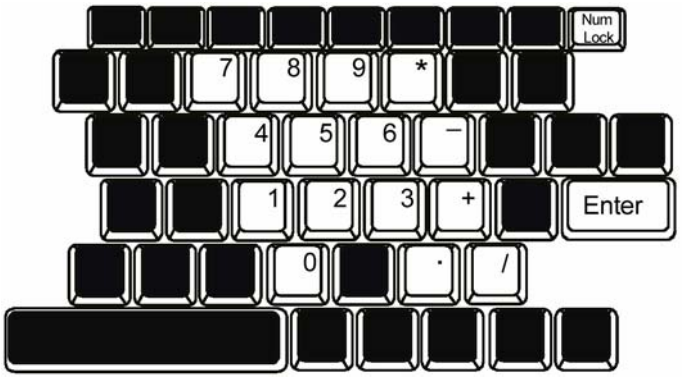

Panel Táctil (Panel de Deslizar) con la Función de Página Hacia Arriba/Página Hacia Abajo

El panel táctil integrado, el cual es un dispositivo apuntador compatible con PS/2, hacer el movimiento en su superficie. Como usted mueve su punta de dedo en la superficie del panel, el cursor responda en consecuencia.

Los siguientes artículos le enseña de cómo utilizar el panel táctil :

1. Mueve sus dedos por el panel táctil para mover el cursor.
2. Oprime los botones para seleccionar o ejecutar las funciones. Estos dos botones son similares a los botones izquierda y derecha del ratón. Golpeando ligeramente dos veces en el panel táctil es similar en hacer clic en el botón izquierdo del ratón.
3. Oprime el botón de Página Hacia Arriba/Hacia Abajo para mover hacia arriba y hacia abajo una página.

Función	Botón Izquierdo	Botón Derecho	Botón de Página Hacia Arriba/Hacia Abajo	Equivalente a la Acción de Golpeo Ligero
Ejecución	Hacer rápidamente dos veces el clic			Golpea suavemente dos veces (en la misma velocidad como hace doble clic en el botón del ratón)
Selección	Hacer el clic una vez			Golpea suavemente una vez
Arrastrar	Hacer el clic y sostener para arrastrar el cursor			Rápidamente golpea ligeramente dos veces y en el segundo golpeo sostiene el dedo al panel táctil para arrastrar el cursor.
Acceder el Menú de Contexto		Hacer el clic una vez		
Mover una página hacia arriba o hacia abajo			Hacer el clic en la porción superior para mover hacia arriba la página. Hacer el clic en la porción inferior para mover hacia abajo la página.	

Sugerencia en Utilizando el Panel Táctil:

1. La velocidad de doble clic es limitado. Si usted hace el clic dos veces demasiado lento, su computadora portátil responda como si usted hace dos veces el clic simple.
2. Mantener sus dedos secos y limpios cuando utiliza el panel táctil. También mantiene la superficie del panel táctil limpio y seco para prolongar su duración.
3. El panel táctil es sensitivo para los movimientos del dedo. Por esto más ligero el toque,mejor es la respuesta. Toque pesado no puede producir mejor respuesta.

Pantalla

Su computadora portátil utiliza una alta ejecución del panel de TFT de matriz activo de 14.1-pulgadas, o 15.1-pulgadas el cual soporta alta resolución y multi-millón de colores para una visualización cómoda.

Ajustando el Brillantez de la Pantalla

Nota:
Para aumentar el tiempo de operación de su batería, configura el brillantez a la más baja cómoda configuración, para que la luz trasera interna utiliza menos potencia.

La computadora portátil utiliza combinaciones de tecla especial, llamada teclas rápidas, para controlar el brillantez.

Oprime Fn+ F7 para aumentar el brillantez.
Oprime Fn+ F8 para disminuir el brillantez.

Extendiendo la Duración del Dispositivo de la Pantalla de TFT

Observa las siguientes líneas de guía para prolongar la duración de la luz trasera en la pantalla.

1. Configura el brillantez a la más baja cómoda configuración (Fn+F8).
2. Cuando trabaja en su escritorio, conecta su computadora portátil a un monitor externo y desactiva la visualización interna Fn+ F4.
3. No desactiva el tiempo suspendido.
4. Si usted está utilizando una alimentación de AC y no tiene un monitor externo adjunto, cambia al modo suspendido cuando no esá utilizando.

Controlador de Gráfica

Esta computadora portátil viene con un acelerador de gráficas de video de AGP-bus SiS650 integrado basado en la arquitectura de memoria compartida (ej. Una porción de la memoria del sistema es asignada para el uso de máquina de gráfica.) Dependiendo en el total de la memoria del sistema instalado, de hasta 64MB puede ser asignada como búfer de cuadro de la gráfica. Más memoria al subsistema de gráfica significa mayor sea la ejecución de gráfica: sin embargo, como disminuye la capacidad de la memoria del sistema, puede sufrir la ejecución de sistema global.

Soporte de multimonitor

La pantalla de la computadora portátil y las capacidades de multimedia son grandes para las presentaciones dadas. Si usted prefiere, puede también conectar un monitor externo cuando hace presentaciones. Esta computadora portátil soporta las pantallas de LCD y CRT en Modo de Espejado o Modo de Multimonitor.

En el modo de Espejado, ambas pantallas presenta los mismos contenidos.

En el modo de Multimonitor, el sistema le permite de abrir y trabajar en las diferentes aplicaciones independientemente sobre los dos dispositivos de la pantalla (ej. la pantalla de LCD incluido y la pantalla externa).

Advertencia: Para evitar daño a la pantalla, no golpea cuando cierra la tapa. No coloca cualquier objeto encima de la computadora cuando es cerrada la pantalla.

Para activar la función de Multimonitor, haga los siguientes:

Conectar primero el CRT externo o el proyector a la computadora portátil y reinicia el sistema. Después de arrancar, clic-derecho el ícono de SiS en el platillo de tarea. Selecciona la Propiedad de la Pantalla y luego la Configuración de la Pantalla. usted podrá ver el cuadro de diálogo de la Configuración de Modo del Controlador.

En el menú desplegable del Modo de Controlador, selecciona Multimonitor. El sistema le pedirá entonces de reiniciar para la función de tomar lugar.

Abriendo y Cerrando el Panel de la Pantalla

Para abrir la pantalla, deslizar el pestillo de LCD hacia la derecha y levanta la tapa. Luego inclinarlo a una posición de visualización cómoda.

Para cerrar la cubierta de la pantalla, doblarlo ligeramente hasta que los pestillos de LCD clic en lugar.

Dispositivos de Audio

El Audio de su computadora portátil es compatible con Sound Blaster Pro-compatible.

Ajustando Manualmente el Volumen

Para aumentar el vol umen, oprime Fn+ F5.
Para disminuir el volumen, oprime Fn+F6.

Ajustando el Volumen en Windows

1. Hacer clic en el símbolo del altavoz en la barra de tarea en Windows.
2. Arrastrar la barra de control de volumen hacia arriba o abajo para ajustar el volumen.
3. Para imponer temporalmente silencio el altavoz sin cambiar la configuración de volumen, hacer clic en Silencio.

Ajustando el Volumen del Altavoz Utilizando la Marcada de Volumen

Alternar la Marcada de Volumen (situado en el lado izquierdo de la computadora portátil) para ajustar el volumen del altavoz.

Grabación de Voz

Usted necesita de utilizar el software de procedimento de audio para activar el micrófono integrado. Por ejemplo, usted puede utilizar la Grabadora de Sonido de Microsoft.

Cuando usted hace la grabación de voz utilizando el micrófono integrado de la computadora portátil, asegure que su boca es al alcance de una distancia cercana (no más largo que 20 cm) al micrófono. Si es demasiado pequeño el nivel de grabación, usted también puede aumentar la ventaja del micrófono vía el panel de control de volumen en Windows.

Cómo activar la Salida de S/ PDIF

Su computadora portátil es equipada con la salida de audio digital óptica llamada S/PDIF. Usted necesitará de conectar el puerto de salida a un procesador de audio de DTS, AC3 o PCM externo en su sistema de audio residensial por vía de un cable de audio digital óptico.

Nota:
El puerto de S/PDIF es situado en la parte derecha de la computadora portátil . Cuando usted activa este puerto, no funcionar án todas las otras funciones de audio. No habrá sonido desde los altavoces.

Para activar la salida de S/PDIF, haga lo siguiente:

1. Hacer clic dos veces en el ícono del altavoz (audio) en la esquina de la mano derecha de la barra de tarea.

2. Aparecerá el siguiente cuadro. Poner un marqueo en Activar la Salida de S/PDIF para activar el puerto de salida de S/PDIF.

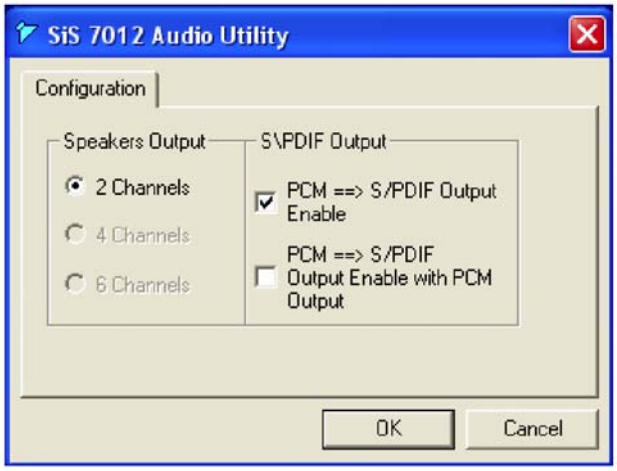

Módem

Su computadora portátil viene con un fax/módem interno de 56K V.90 y un encaje de teléfono (RJ-11), el cual es situado en el lado izquierdo de su computadora portátil. Utiliza el cable de teléfono para conectar la computadora portátil a la toma corriente de teléfono.

Nota:
Algunas versiones de Windows no soporta la función de fax. Para activar la función, favor de instalar el software de comunicación de fax en su PC.

Conectando el Módem

1. Enchufa un extremo de la línea de teléfono dentro del puerto de módem situado en el lado derecho de la computadora portátil.
2. Enchufa el otro extremo dentro de la toma corriente de teléfono análogo.

Configuración de Módem

Dependiendo en dónde usted utiliza la computadora, usted puede necesitar de cambiar las configuraciones en el módem. Una configuración correcta le permite de mantener una conexión estable en el país donde el sistema de telecomunicación puede ser di erente a otros.

Advertencia:
El módem interno es intentado para utilizar en una línea de teléfono análogo, también llamada línea POTS (Servicio de de Teléfono Viejo Ordinario). Este módem no puede ser conectado directamente a una línea de teléfono digital, tal como aquellos comúnmente encontrado en la oficina. Usted puede obtener la una línea análoga o un convertidor análogo compatible con la línea de teléfono que usted utiliza.

Para cambiar la configuración del módem, haga lo siguiente:

1. Ir a [Start > Settings > Control Panel] y hacer dos veces clic en el ícono de Configuraciones de Módem. Usted verá un similar cuadro de diálogo.

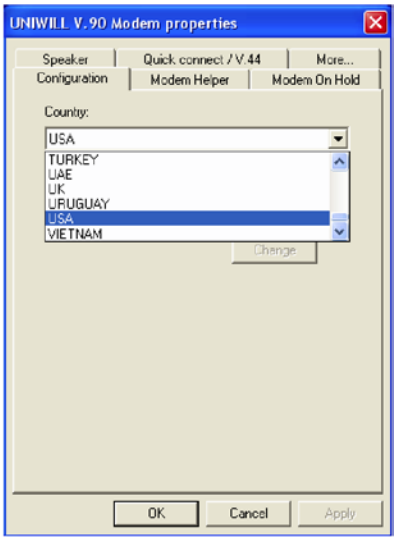

2. Hacer clic en el menú descendente y selecciona el país donde éste es aplicable. Hacer clic en ACEPTAR para salir.

Adaptador de la Red

Su computadora portátil es equipada con un adaptador de la red de 10/100Base-TX Ethernet. Conectando el cable de LAN activo al puerto de RJ-45 LAN situado en el lado i zquierdo de la computadora portátil. Esto le permite de acceder y transmitir dato en una red de área local.

Conectando a la Red

Utiliza sólo un cable de Ethernet de Par Torcido No Protegido (UTP)

1. Inserta un extremo del cable de UTP dentro del conector de la red hasta que el conector agarra seguramente dentro del receptáculo.
2. Conecta el otro extremo del cable a una toma corriente de encaje de RJ-45 o a un puerto de RJ-45 en el concentrador de UTP o el hub en la red.

Restricción del Cabl eado para las Redes

Las siguientes restricciones deberían ser obervadas para las redes de 100BASE-TX:

- La máxima longitud de ejecución de cable es de 100 metros (m) (328 pies [ft]).
- Para la operación de 100-Mbps, utiliza el alambre de Categoría 5 y las conexiones.

Consultar el manual de Windows manual y / o guía de usuario de Novell Netware para la instalación, configuración, operación del software.

Configuración de LAN Inalámbrica (802.11b) (Dispositivo Opcional)

Si su computadora portátil viene con una tarjeta de LAN Inalámbrica opcional, usted puede utilizar lo siguiente como una guía simple para utilizar la función inalámbrica.

Nota:
Asegurar que el controlador de LAN Inalámbrico es propiamente instalado antes de utilizar. Asegure de correr el programa de SETUP.EXE en el subdirectorio de LAN Inalámbrico en el CD-ROM de la fábrica.

Para mostrar el medidor de calidad de señal, haga lo siguiente:

Golpea dos veces el ícono Inalámbrico en la Barra deTareas y selecciona el tab de Info de Enlace.

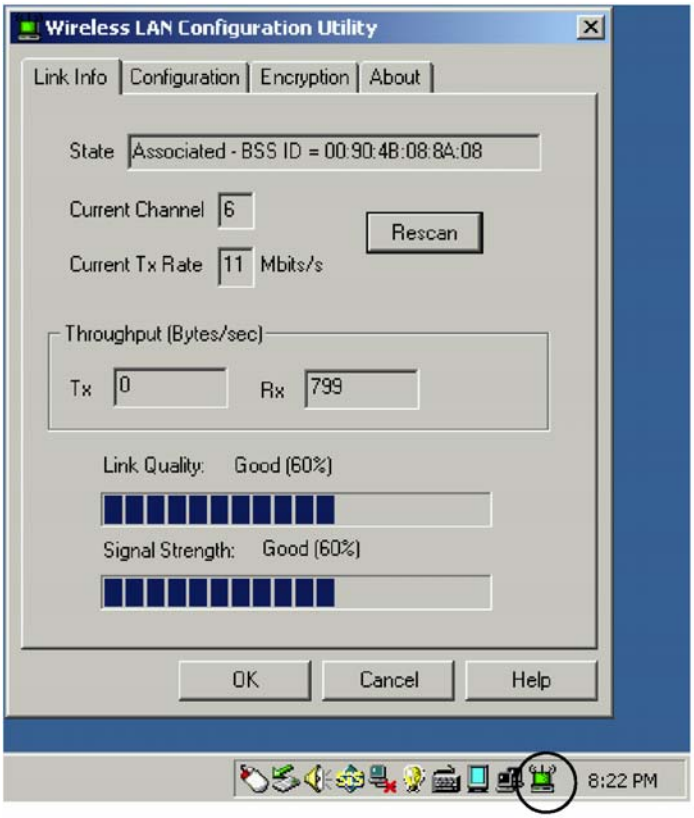

Para configurar la función de LAN Inalámbrica, haga lo siguiente:

Golpea dos veces el ícono Inalámbrico en la Barra de Tareas y selecciona el tab de Configuración.

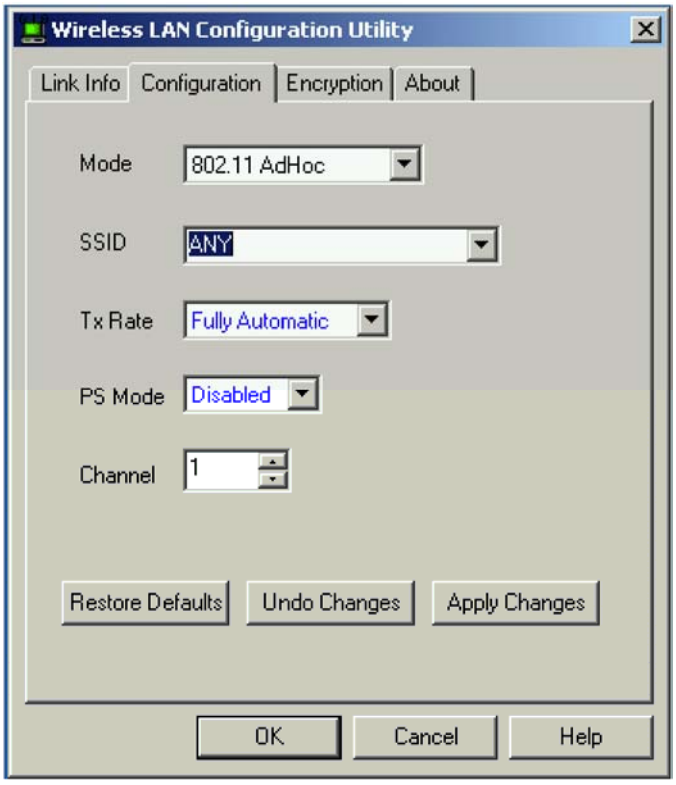

Modo:	Selecciona el Modo de 802.11 AdHoc
SSID:	Introducir el mismo nombre si dos o más de dos Sistemas son para establecer la conexión inalámbrica.
Velociad deTx:	Selecciona Automático Total para la velocidad de transmission
Modo de PS:	Selecciona Desactivado
Canal:	Dependiendo en su región o lugar, usted puede introducir un valor específico. Por ejemplo, para Norte América, usted puede seleccionar canal 1 por 11. Ir a [Start > Programs > PRISM 802.11 > Country Domain Selection] para una lista de canal conveniente a una región particular.